

TAMER

Digital

Инструкция по эксплуатации




Индикация

- | | |
|----------------|-------------------|
| ① Подсветка | ③ Настройка/Сброс |
| ② Выбор режима | ④ Старт/Стоп |

Функции

- Часы, Минуты, Секунды, Месяц, Год, День, День недели;
- ежедневный будильник, ежечасный звонок, функция "отложить";
- Хронограф с разрешающей способностью отображения 23 часов, 59 минут, 59.99 секунд.
- 12/24 выбираемый часовой формат, автоматический календарь;
- секундомер с функцией разделения;
- подсветка.

Режимы

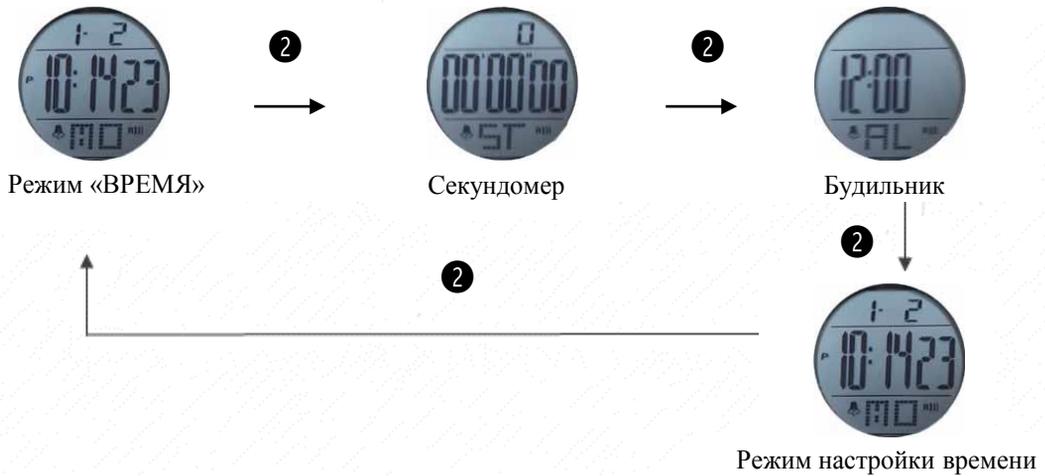

Установка времени

а) Перейдите в режим настройки времени - замигают "секунды" на экране, клавишей «4» секунды можно обнулить; нажимайте клавишу «3» чтобы переключаться между элементами: секунды - часы - минуты - год - месяц - день



б) нажмите клавишу «4» чтобы увеличить мигающий элемент;

в) нажмите клавишу «2» чтобы вернуться в нормальный режим "Время";

г) если нажать клавишу «4» когда секунды мигают в диапазоне от 30 до 59 - секунды обнулятся и добавится одна минута; если нажать, когда секунды будут в диапазоне от 00 до 29 - секунды обнулятся, минуты не изменятся;

д) 12/24 часовой формат переключается в стандартном режиме "Время" клавишей " «4»

Будильник

В режиме "Время" нажмите на клавишу «2» чтобы перейти в режим "Будильник"

- а) нажмите клавишу «4» чтобы включить или выключить будильник + режим "snz" - отложить;
- б) в режиме будильника нажмите клавишу «4», а вслед за ней «3» чтобы включить или выключить ежечасное оповещение "CHIME" ;
- в) установка будильника: нажмите клавишу «3», чтобы клавишей «4» откорректировать мигающие "часы", переключитесь клавишей «3» на "минуты" - они мигают, клавишей «4» корректируем минуты; выйти из режима установки будильника - нажать клавишу «3»

Секундомер/Хронограф

В режиме "Время" дважды нажмите клавишу «2», чтобы перейти в режим "Секундомер"

- а) Нажмите клавишу «4», чтобы начать засекаать время, или чтобы остановить; когда закончили, нажмите клавишу «3», чтобы обнулить секундомер
- б) Во время работы секундомера нажмите клавишу «3» , чтобы разделить замеры - секундомер покажет время первого отрезка, но не остановится, повторное нажатие клавиши «3» снова покажет бегущие секунды. Потом нажмите клавишу «4», чтобы остановить секундомер; далее нажмите «3», чтобы обнулить секундомер.

Характеристики

- Диапазон рабочей температуры : -25°C ~ 60°C
- Рабочее напряжение : 3.0V
- Точность хода : ± 20 сек/месяц
- Элемент питания : CR2025(capacitance: 170m Ah) : ≥ 3 года